



Jumru

Jumru[®]



Inhaltsverzeichnis

Singer..... 2

Singer



Artikelnummer: 27.380

42305

Singer Block

Artikelnummer: 30.642

548771 1 5/8"

Singer Block

Artikelnummer: 30.641

548770 1 1/2"

Singer Block

Artikelnummer: 30.640

548769 1 3/8"

Singer Block

Artikelnummer: 30.639

548768 1 1/4"

Singer Block

Artikelnummer: 30.638

548767 1 1/8"

Singer Block

Artikelnummer: 30.637

548766 1"

Singer Block

Artikelnummer: 30.636

548765 7/8"

Singer Block


Artikelnummer: 30.635

548764 3/4"

Singer Block

Artikelnummer: 30.634


548763 5/8"



Singer Block

Artikelnummer: 30.633


548762 1/2"

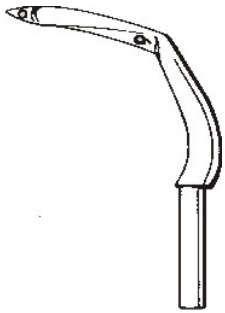

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.648

UL605294

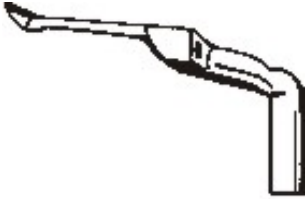

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.629


377740 UL603881 UL600881



Singer Greifer

Artikelnummer: 30.628


377691 GUL605150

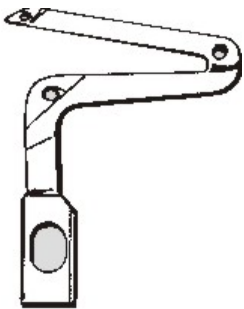

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.627


377641 LL604884 LL600884

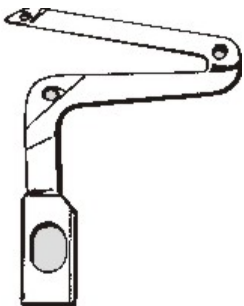

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.626

377640 LL604885

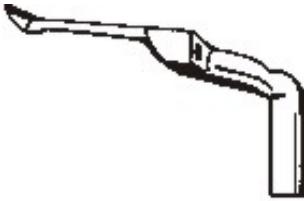

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.625


377639 GUL604152



Singer Greifer

Artikelnummer: 30.624


377638 UL604883 UL600883

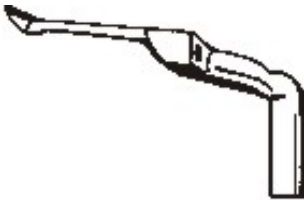

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.622

377601 UL603886 UL600886

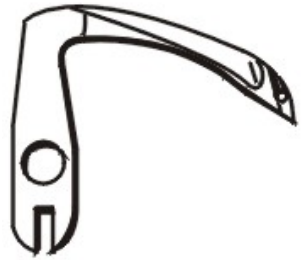

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.614

32824



Singer Greifer

Artikelnummer: 30.613

32823



Singer Greifer

Artikelnummer: 30.612


32821



Singer Greifer

Artikelnummer: 30.611


32820

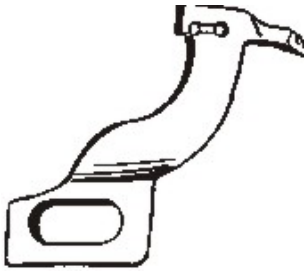

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.610

548232

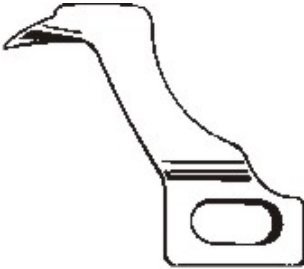

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.609


548231



Singer Greifer

Artikelnummer: 30.608


548207

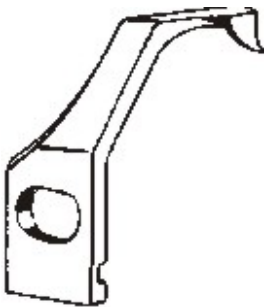

Singer Greifer

Artikelnummer: 30.607

548205

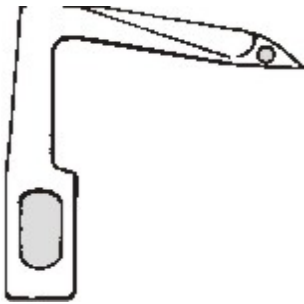

Singer Greifer

Artikelnummer: 28.916

412553



Singer Greifer

Artikelnummer: 28.915


410452



Singer Greifer

Artikelnummer: 28.914


410434

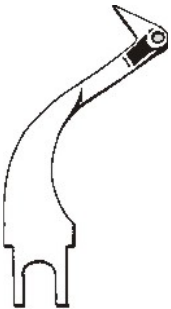

Singer Greifer

Artikelnummer: 28.913

410262

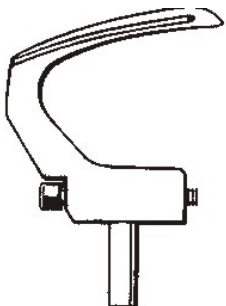

Singer Greifer

Artikelnummer: 27.474

268380

**Singer Greifer**Artikelnummer: 30.601

238548

Singer GreiferArtikelnummer: 27.406

175547

**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.405


175085

**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.401

164619

**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.400


164375

**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.399


164252

**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.397


164045

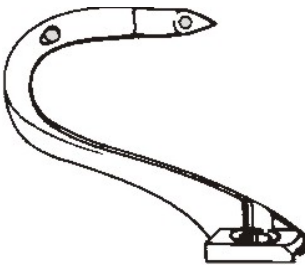**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.506


42239

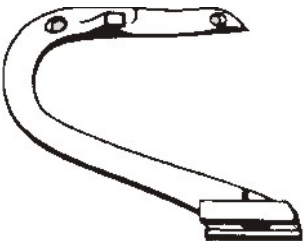**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.396

42220

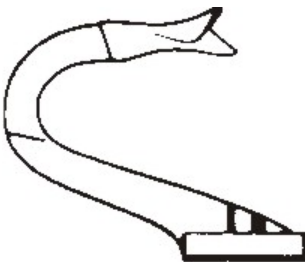**Singer Greifer**Artikelnummer: 27.997

42072

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.503

GU 3606, Peschke Nr. 18

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.502

GU 3605, Peschke Nr. 19

**Singer Messer**Artikelnummer: 28.895


CT82264

Singer MesserArtikelnummer: 28.603

CT42309

Singer MesserArtikelnummer: 28.602

CT42305



Singer Messer

Artikelnummer: 27.496

CT270619



Singer Messer

Artikelnummer: 27.495

CT270616



Singer Messer

Artikelnummer: 28.894

CT164556



Singer Messer

Artikelnummer: 28.892

CT164550



Singer Messer

Artikelnummer: 28.891

CT164308

**Singer Messer**Artikelnummer: 28.893

CT164026

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.489

8061 A-3.1

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.501

785780-001

Singer MesserArtikelnummer: 27.425a

71-90 9/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.427a

71-90 7/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.423a

71-90 7/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.426a

71-90 5/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.421a

71-90 5/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 28.373

71-90 3/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.429a

71-90 3/4 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.431a

71-90 15/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.430a

71-90 13/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.428a

71-90 11/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 28.370

71-90 1/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 28.371

71-90 1/4 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.424a

71-90 1/2 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 30.647

71-90 1 1/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 30.646

71-90 1 1/4 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.432a

71-90 1 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.425

71 9/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.427

71 7/18 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.423

71 7/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.426

71 5/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.421

71 5/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.422

71 3/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.429

71 3/4 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.431

71 15/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.430**Singer Messer**Artikelnummer: 27.428

71 11/16 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.419

71 1/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.420

71 1/4 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.424


71 1/2 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.437


71 1 3/8 HSS

Singer MesserArtikelnummer: 27.435

71 1 3/16 HSS

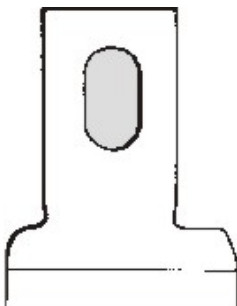**Singer Messer**Artikelnummer: 27.434


71 1 1/8 HSS

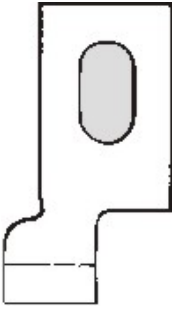

Singer Messer

Artikelnummer: 27.436


71 1 1/4 HSS

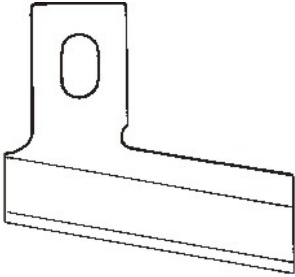

Singer Messer

Artikelnummer: 27.438


71 1 1/2 HSS

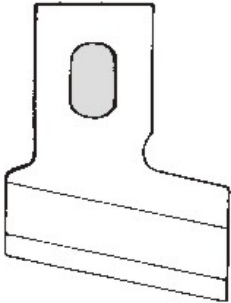

Singer Messer

Artikelnummer: 27.433


71 1 1/16 HSS

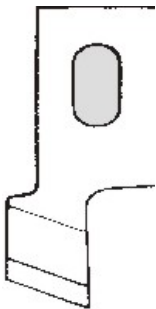

Singer Messer

Artikelnummer: 27.432


71 1 HSS



Singer Messer

Artikelnummer: 30.645


548936



Singer Messer

Artikelnummer: 30.644


548935



Singer Messer

Artikelnummer: 30.643

548886



Singer Messer

Artikelnummer: 30.632

544599



Singer Messer

Artikelnummer: 30.631

414030



Singer Messer

Artikelnummer: 30.630


414029



Singer Messer

Artikelnummer: 28.918


412585 (CT)

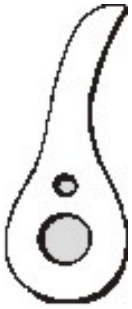

Singer Messer

Artikelnummer: 27.390

40048 Kl. 71-30

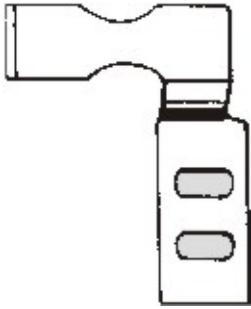

Singer Messer

Artikelnummer: 27.493

40035 271926



Singer Messer

Artikelnummer: 27.417


39867 Kl. 71-48/71-112



Singer Messer

Artikelnummer: 27.391


39609 Kl. 71-30

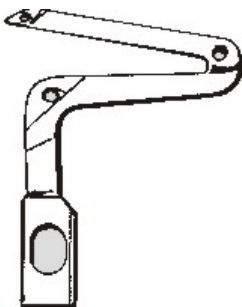

Singer Messer

Artikelnummer: 30.623

377602 LL603884

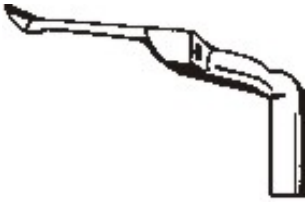

Singer Messer

Artikelnummer: 30.621

377600 UL603880 UL600880



Singer Messer

Artikelnummer: 30.620

377560 G60540114P700



Singer Messer

Artikelnummer: 30.619

377559 G6050113C500



Singer Messer

Artikelnummer: 30.618

377465



Singer Messer

Artikelnummer: 30.617


377462 6031314C500

**Singer Messer**Artikelnummer: 30.616

377443 6031218P700

**Singer Messer**Artikelnummer: 30.615

344559

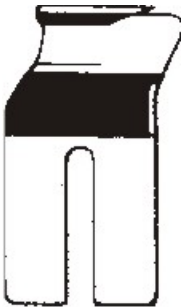**Singer Messer**Artikelnummer: 28.583


249191-3.1

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.490

249191 HSS

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.482

241574 HSS



Singer Messer

Artikelnummer: 28.582

238508 HSS



Singer Messer

Artikelnummer: 27.459

164813 (CT)



Singer Messer

Artikelnummer: 27.450

164809 (CT)



Singer Messer

Artikelnummer: 28.889


147211, 276489 (CT)



Singer Messer

Artikelnummer: 28.005


107519= 2119685 Dürkopp

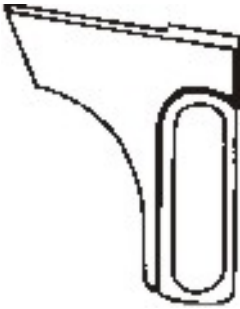

Singer Messer

Artikelnummer: 30.606

540760

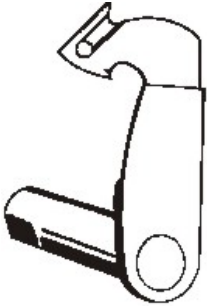

Singer Messer

Artikelnummer: 30.605

540741



Singer Messer

Artikelnummer: 28.917


410295



Singer Messer

Artikelnummer: 30.604

373539

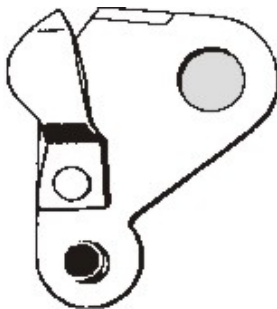

Singer Messer

Artikelnummer: 30.603

373537



Singer Messer

Artikelnummer: 29.072


270619



Singer Messer

Artikelnummer: 29.071

270616

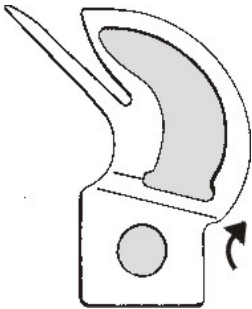

Singer Messer

Artikelnummer: 28.606

239715



Singer Messer

Artikelnummer: 27.500


239372



Singer Messer

Artikelnummer: 27.996


239367



Singer Messer

Artikelnummer: 27.487


238546



Singer Messer

Artikelnummer: 27.486


238543



Singer Messer

Artikelnummer: 27.485

238508



Singer Messer

Artikelnummer: 27.479

233934

Singer Messer

Artikelnummer: 27.457

164728

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.305

164556

Singer MesserArtikelnummer: 27.456

164552

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.384

164550

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.383


164308

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.387

164233

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.386

164037

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.382


164026

**Singer Messer**Artikelnummer: 27.415

107797

**Singer Messer**Artikelnummer: 30.600

82264

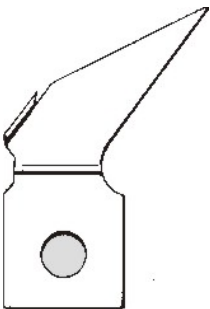**Singer Messer**Artikelnummer: 27.498

55459



Singer Messer

Artikelnummer: 27.499

55458



Singer Messer

Artikelnummer: 27.381

42309

Singer Nadelschutz

Artikelnummer: 30.602

268310



Singer Stichplatte

Artikelnummer: 27.462

5730 3/32 142032, 52131



Singer Stichplatte


Artikelnummer: 27.464

5730 3/16

**Singer Stichplatte**


Artikelnummer: 27.463

"5730 1/8"

**Singer Stichplatte**

Artikelnummer: 27.409

39608 Kl. 71-30

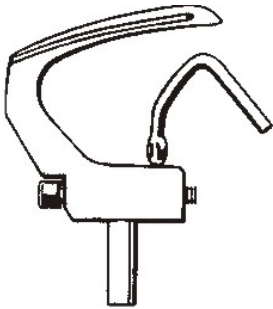**Siruba Greifer**

Artikelnummer: 29.070

268382 281208

