



*Jumru*

**Jumru**<sup>®</sup>



---

## Table des Matières

Singer..... 2

## Singer

### Singer Acier

Numéro d'article: 30.642

            
548771 1 5/8"

### Singer Acier

Numéro d'article: 30.641

            
548770 1 1/2"

### Singer Acier

Numéro d'article: 30.640

            
548769 1 3/8"

### Singer Acier

Numéro d'article: 30.639

            
548768 1 1/4"

### Singer Acier

Numéro d'article: 30.638

            
548767 1 1/8"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.637

548766 1"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.636

548765 7/8"

Singer Acier


Numéro d'article: 30.635

548764 3/4"

Singer Acier

Numéro d'article: 30.634

548763 5/8"



Singer Acier


Numéro d'article: 30.633

548762 1/2"

Singer Guide

Numéro d'article: 30.602

268310

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.503

GU 3606, Peschke Nr. 18

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.502

GU 3605, Peschke Nr. 19

**Singer Lame**

Numéro d'article: 28.895

CT82264

**Singer Lame**

Numéro d'article: 28.603

CT42309

**Singer Lame**

Numéro d'article: 28.602

CT42305

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.496

CT270619

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.495

CT270616

**Singer Lame**

Numéro d'article: 28.894

CT164556

**Singer Lame**

Numéro d'article: 28.892

CT164550

**Singer Lame**

Numéro d'article: 28.891

CT164308

**Singer Lame**

Numéro d'article: 28.893

CT164026**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.489

8061 A-3.1**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.501

785780-001**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.425a

71-90 9/16 HSS**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.427a

71-90 7/8 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.423a

71-90 7/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.426a

71-90 5/8 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.421a

71-90 5/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 28.373

71-90 3/8 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.429a

71-90 3/4 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.431a

71-90 15/16 HSS



**Singer Lame**Numéro d'article: 27.430a

71-90 13/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.428a

71-90 11/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 28.370

71-90 1/8 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 28.371

71-90 1/4 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.424a

71-90 1/2 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 30.647

71-90 1 1/8 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 30.646

71-90 1 1/4 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.432a

71-90 1 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.425

71 9/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.427

71 7/18 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.423

71 7/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.426

71 5/8 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.421

71 5/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.422

71 3/8 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.429

71 3/4 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.431

71 15/16 HSS

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.430**Singer Lame**Numéro d'article: 27.428

71 11/16 HSS

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.419

71 1/8 HSS

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.420

71 1/4 HSS

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.424

71 1/2 HSS

**Singer Lame**


Numéro d'article: 27.437

71 1 3/8 HSS

**Singer Lame**


Numéro d'article: 27.435

71 1 3/16 HSS

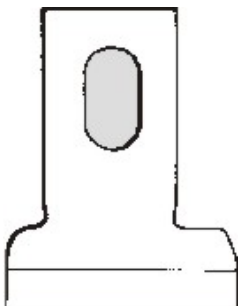**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.434


71 1 1/8 HSS

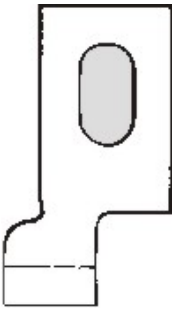

Singer Lame

Numéro d'article: 27.436


71 1 1/4 HSS

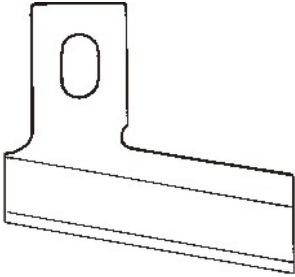

Singer Lame

Numéro d'article: 27.438


71 1 1/2 HSS

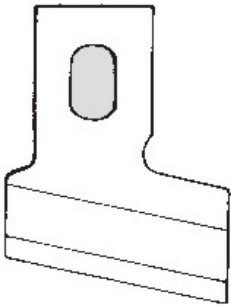

Singer Lame

Numéro d'article: 27.433


71 1 1/16 HSS

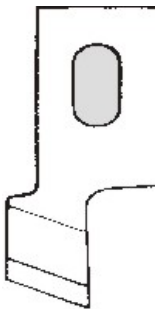

Singer Lame

Numéro d'article: 27.432


71 1 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 30.645


548936



Singer Lame

Numéro d'article: 30.644


548935



Singer Lame

Numéro d'article: 30.643

548886



Singer Lame

Numéro d'article: 30.632

544599



Singer Lame

Numéro d'article: 30.631

414030



Singer Lame

Numéro d'article: 30.630


414029



Singer Lame

Numéro d'article: 28.918


412585 (CT)

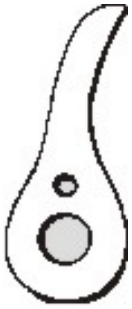

Singer Lame

Numéro d'article: 27.390

40048      Kl. 71-30

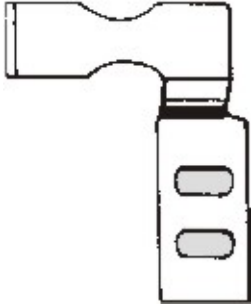

Singer Lame

Numéro d'article: 27.493

40035      271926



Singer Lame

Numéro d'article: 27.417

39867      Kl. 71-48/71-112



Singer Lame

Numéro d'article: 27.391

39609      Kl. 71-30



Singer Lame

Numéro d'article: 30.620

377560      G60540114P700

**Singer Lame**

Numéro d'article: 30.619

377559 G6050113C500

**Singer Lame**

Numéro d'article: 30.618

377465

**Singer Lame**

Numéro d'article: 30.617

377462 6031314C500

**Singer Lame**

Numéro d'article: 30.616


377443 6031218P700

**Singer Lame**

Numéro d'article: 30.615

344559




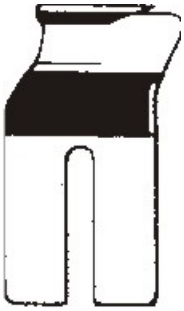

Singer Lame

Numéro d'article: 28.583

249191-3.1

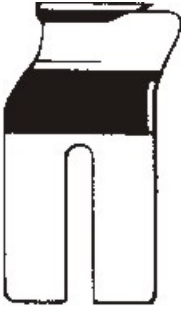

Singer Lame

Numéro d'article: 27.490


249191 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 27.482

241574 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 28.582

238508 HSS



Singer Lame

Numéro d'article: 27.459

164813 (CT)



Singer Lame

Numéro d'article: 27.450


164809 (CT)



Singer Lame

Numéro d'article: 28.889


147211, 276489 (CT)

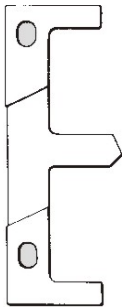

Singer Lame

Numéro d'article: 28.005


107519= 2119685 Dürkopp

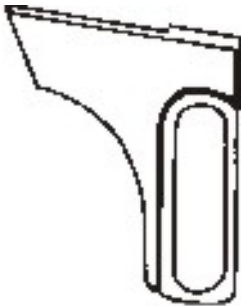

Singer Lame

Numéro d'article: 30.606

540760

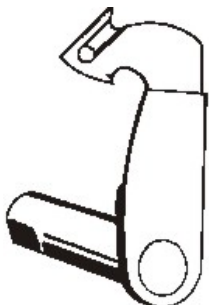

Singer Lame

Numéro d'article: 30.605

540741



Singer Lame

Numéro d'article: 28.917


410295



Singer Lame

Numéro d'article: 30.604

373539

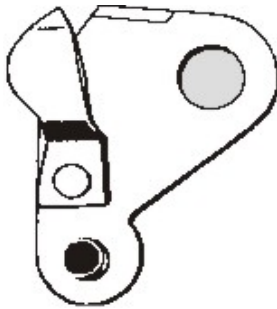

Singer Lame

Numéro d'article: 30.603

373537



Singer Lame

Numéro d'article: 29.072


270619



Singer Lame

Numéro d'article: 29.071

270616

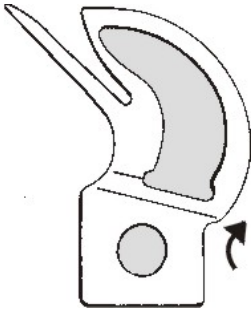

Singer Lame

Numéro d'article: 28.606

239715



Singer Lame

Numéro d'article: 27.500

239372



Singer Lame

Numéro d'article: 27.996


239367



Singer Lame

Numéro d'article: 30.601


238548



Singer Lame


Numéro d'article: 27.487

238546

**Singer Lame**


Numéro d'article: 27.486

238543

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.485

238508

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.479

233934

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.457

16472

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.305

164556

**Singer Lame**


Numéro d'article: 27.456

164552

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.384

164550

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.383

164308

**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.387

164233


**Singer Lame**

Numéro d'article: 27.386

164037

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.382


164026

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.415

107797

**Singer Lame**Numéro d'article: 30.600

82264

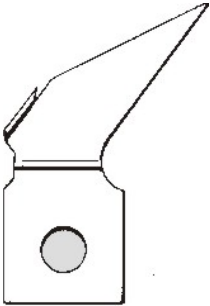**Singer Lame**Numéro d'article: 27.498

55459

**Singer Lame**Numéro d'article: 27.499

55458



Singer Lame

Numéro d'article: 27.381


42309



Singer Lame

Numéro d'article: 27.380


42305

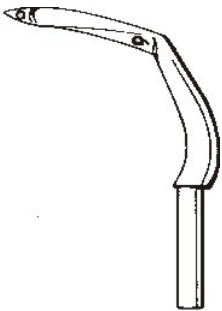

Singer Looper

Numéro d'article: 30.648

UL605294

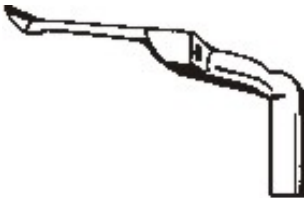

Singer Looper

Numéro d'article: 30.629

377740 UL603881 UL600881




Singer Looper

Numéro d'article: 30.628

377691 GUL605150




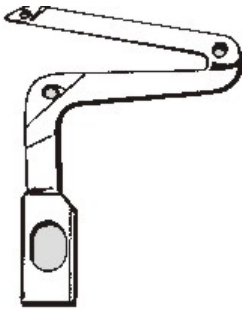

Singer Looper

Numéro d'article: 30.627


377641 LL604884 LL600884

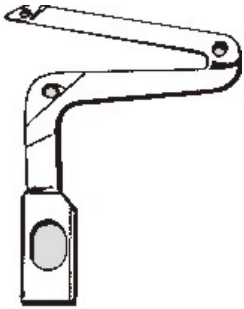

Singer Looper

Numéro d'article: 30.626


377640 LL604885

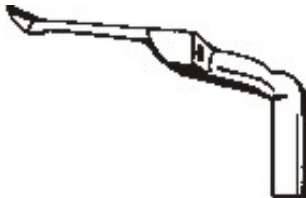

Singer Looper

Numéro d'article: 30.625


377639 GUL604152

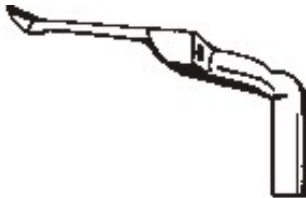

Singer Looper

Numéro d'article: 30.624


377638 UL604883 UL600883

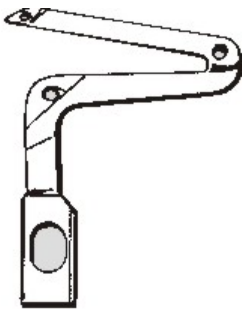

Singer Looper


Numéro d'article: 30.623

377602 LL603884

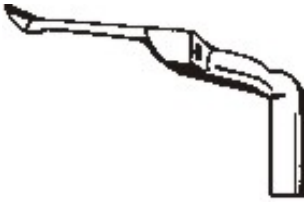**Singer Loper**

Numéro d'article: 30.622

377601 UL603886 UL600886

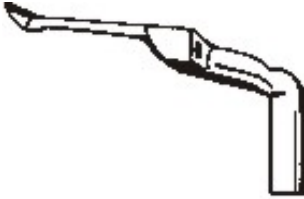**Singer Loper**

Numéro d'article: 30.621

377600 UL603880 UL600880

**Singer Loper**

Numéro d'article: 30.614

32824

**Singer Loper**

Numéro d'article: 30.613

32823

**Singer Loper**

Numéro d'article: 30.612


32821



Singer Looper

Numéro d'article: 30.611


32820

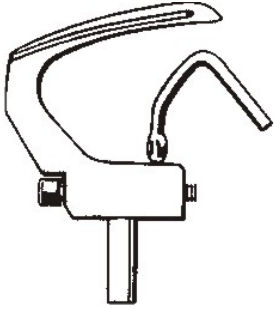

Singer Looper

Numéro d'article: 29.070


268382 281208

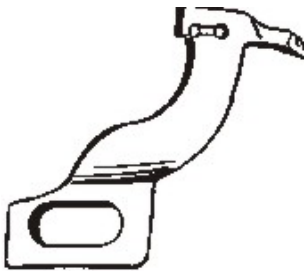

Singer Looper

Numéro d'article: 30.610


548232

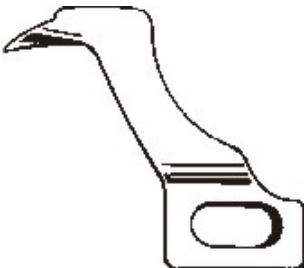

Singer Looper

Numéro d'article: 30.609


548231

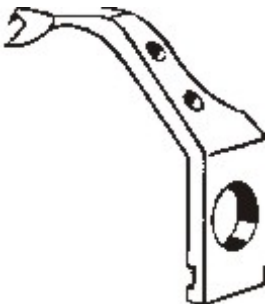


Singer Looper

Numéro d'article: 30.608


548207

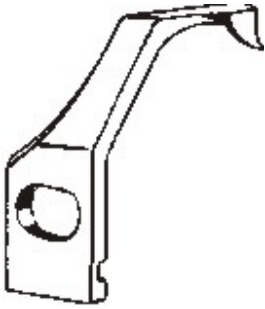

Singer Looper  
Numéro d'article: 30.607  
 548205

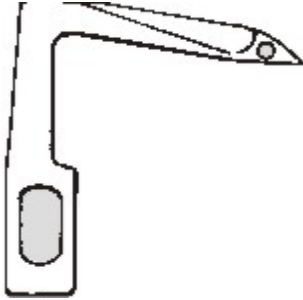


Singer Looper  
Numéro d'article: 28.916  
 412553

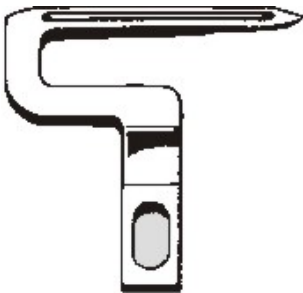


Singer Looper  
Numéro d'article: 28.915  
 410452



Singer Looper  
Numéro d'article: 28.914  
 410434

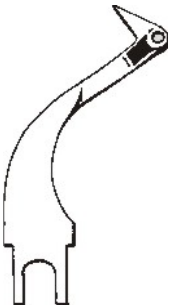

Singer Looper  
Numéro d'article: 28.913  
 410262

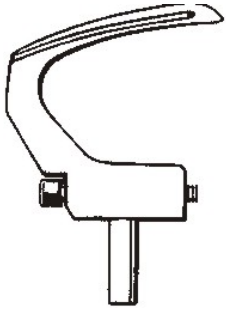**Singer Looper**

Numéro d'article: 27.474

268380

**Singer Looper**

Numéro d'article: 27.406

175547

**Singer Looper**

Numéro d'article: 27.405

175085

**Singer Looper**


Numéro d'article: 27.401

164619

**Singer Looper**

Numéro d'article: 27.400

164375

**Singer Looper**


Numéro d'article: 27.399

164252

**Singer Looper**


Numéro d'article: 27.397

164045

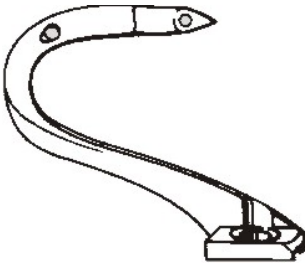**Singer Looper**


Numéro d'article: 27.506

42239

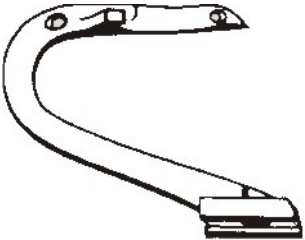**Singer Looper**

Numéro d'article: 27.396

42220

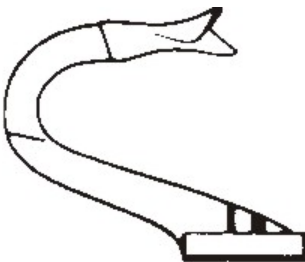**Singer Looper**

Numéro d'article: 27.997

42072



Singer plat

Numéro d'article: 27.462

5730 3/32      142032, 52131



Singer plat

Numéro d'article: 27.464


5730 3/16



Singer plat

Numéro d'article: 27.463

"5730 1/8"



Singer plat

Numéro d'article: 27.409

39608      Kl. 71-30

